



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SRL-4178

EFFECTO DE ILUMINACIÓN




Gracias por comprar ACOUSTIC CONTROL. Lea este manual atentamente para obtener el mejor provecho de esta unidad.

AVISO:


PARA PREVENIR EL RIESGO DE POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN / CAUTION

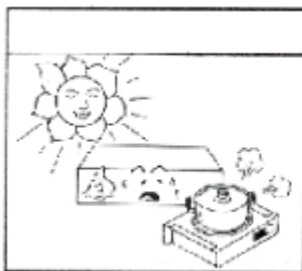


Cuidado con las altas temperaturas

Be careful of high temperature.

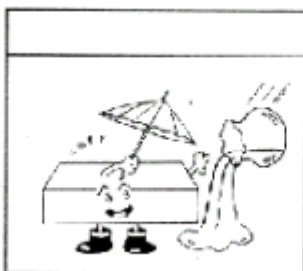

Evitar polvo y humedad

To avoid dust and moisture.

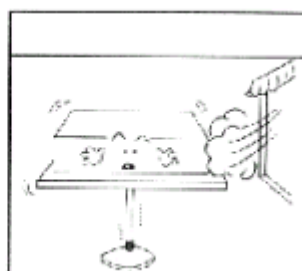


No colocar el aparato en lugares inestables

To avoid placing on unstable location.




No use productos químicos

Do not use chemical.

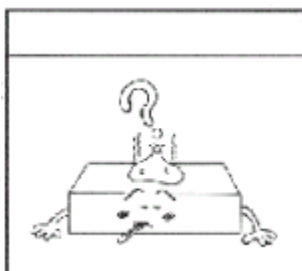

Si no funciona póngase en contacto con su distribuidor.

If out of work, contact sales agency immediately.

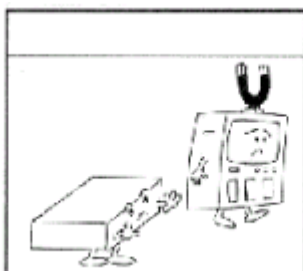


Manténgalo lejos de campos magnéticos

Keep away from TV and magnetism.



No abra el aparato

Do not open case.

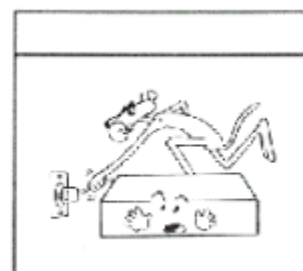

Tenga cuidado con el cable

Care with the power cord.



PRECAUCION



Para prevenir cortocircuitos no extraiga la tapa. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Deje el servicio en manos de personal cualificado



CAUTION



To reduce the risk of electrical shock do not open the unit. There are no user replaceable parts inside. Please refer servicing to a qualified technician service.

Introducción

Gracias por la compra del efecto de iluminación de ACOUSTIC CONTROL SRL-4178.

Le invitamos a leer este manual antes de conectar el aparato y ponerlo en marcha. Para obtener un máximo partido y prolongar la vida útil de su nuevo aparato es importante leer este manual de usuario.

FUNCIONES Y CONTROLES

INTRODUCCIÓN

Antes de instalar el nuevo efecto, compruebe que todo esté bien, incorpore una lámpara (vea punto LÁMPARA del manual). Automáticamente el efecto empezará a funcionar al ritmo de la música.

INSTALACIÓN

- Utilice un soporte en "C" o en "S" de ½" de diámetro para sujetar el efecto.
- No instale el efecto cerca de cortinas u objetos que puedan prenderse fácilmente.
- Utilice el efecto en interiores, no lo exponga cerca del agua.

LÁMPARA

- Antes de reemplazar la lámpara, desconecte el efecto de la corriente y espere unos 15 minutos hasta que se enfríe.
- Quite los tornillos de la tapa en la parte trasera del aparato.
- Quite la lámpara con cuidado e inserte una lámpara igual.
- Ponga la parte trasera otra vez.

FUSIBLE

- Antes de cambiar el fusible, desconecte el efecto de la corriente.
- Con un destornillador abra la tapa del fusible, quite el fusible roto y ponga uno de igual medida y de igual valor.
- Ponga otra vez la tapa del fusible y cierre bien la misma con un destornillador.

LIMPIEZA

- Intente mantener la lente de su efecto limpia.
- Lo puede hacer con un trapo seco.
- También puede mantener limpia la superficie externa del aparato.
- Si el efecto necesitara una limpieza interna, llévelo a su distribuidor autorizado para que puedan hacer una limpieza exhaustiva de su aparato.

MANDO A DISTANCIA

- Stand-by: Desconectar la lámpara.
- Show/Fast: Ajuste de la velocidad.
- Funciones:
 - o Status 1: Ritmo de la música.
 - o Status 2: Rotación.
 - o Status 3: En parada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÁMPARA:	ELC 24V / 250W.
ALIMENTACIÓN:	230V AC 50Hz.
FUSIBLE:	5 A. 230 V.
DIMENSIONES:	368x368x152 mm.
PESO:	8.5 Kg.

NOTA: el fabricante se reserva el derecho a posibles modificaciones sin previo aviso.